


INSTALLATION GUIDE

WPC Decking

Renew Decking/VerdeLife Decking/TimberLuxe Decking

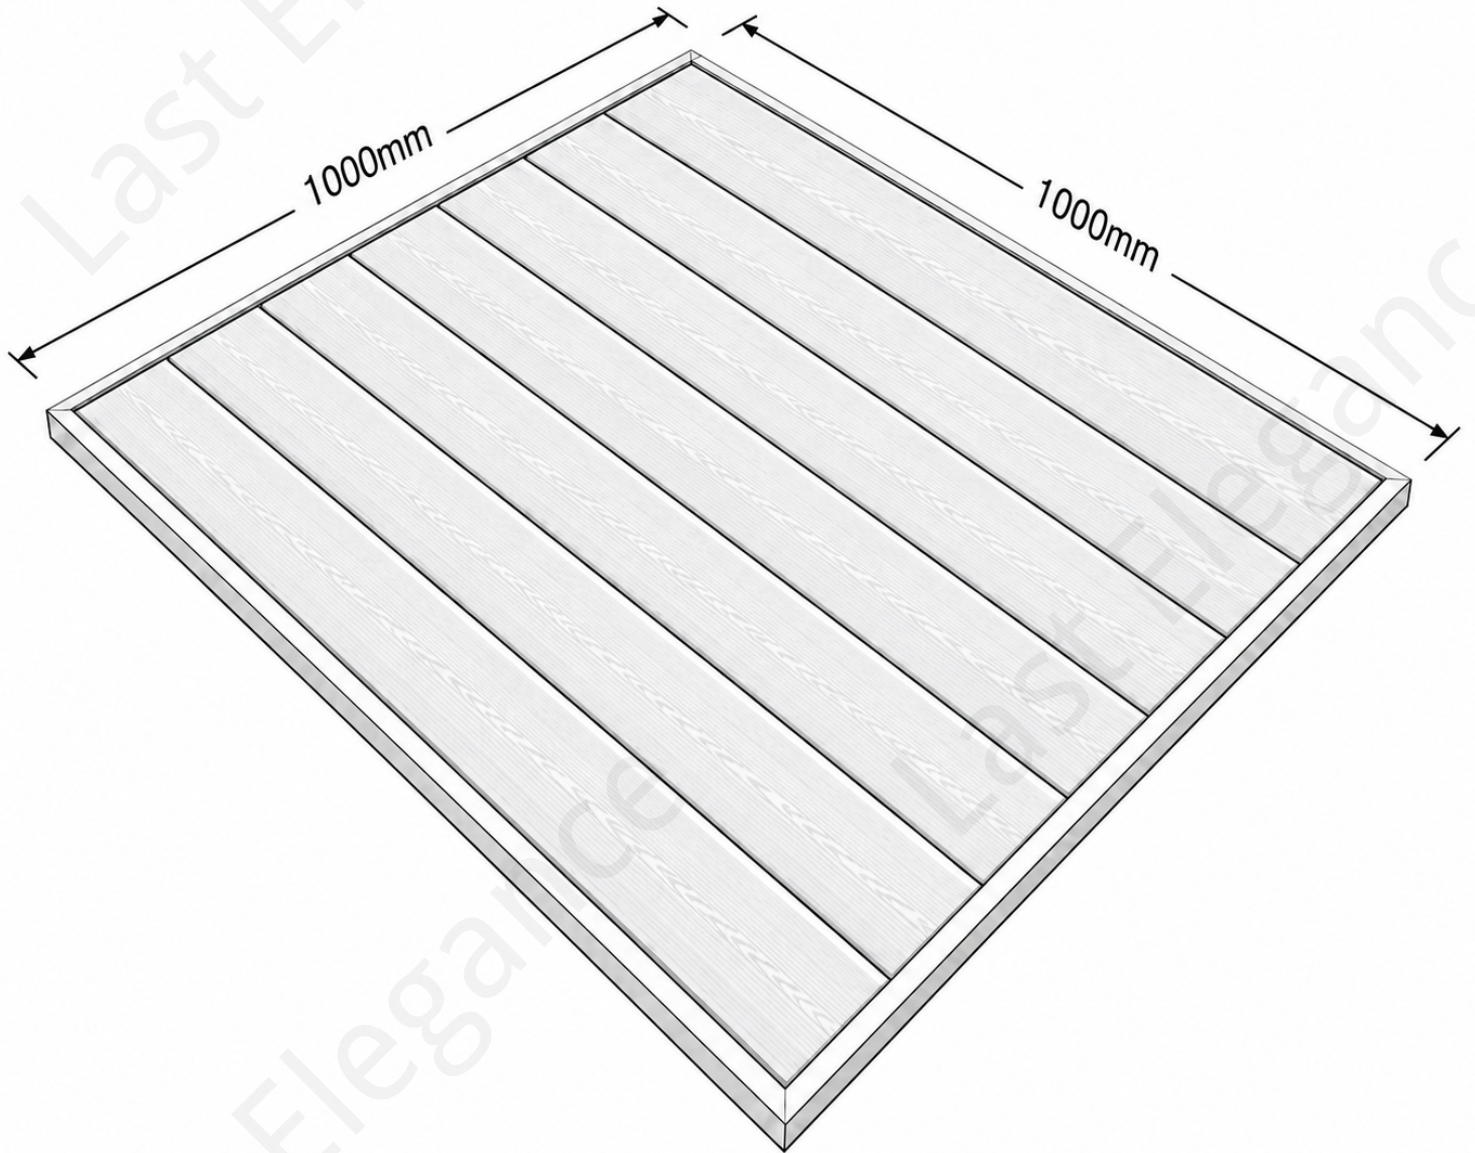



中文

警告！

在安装塑木地板过程中，板材或面板可能会坠落，导致严重甚至致命的人身伤害。为防止板材坠落，请务必使用随附提供的固定配件进行墙/地面支撑。

用于固定的螺钉与膨胀螺塞需另外购买，请使用适合您墙体或地面的螺钉和膨胀螺塞。如果不确定，请寻求专业意见。请仔细阅读并遵循安装说明的每个步骤。

English

WARNING!

During the installation of WPC decking, boards or panels may fall, causing serious or even fatal injury. To prevent boards from falling, be sure to use the included fasteners to secure them to the wall or floor.

Screws and expansion anchors for fastening must be purchased separately. Please use screws and expansion anchors suitable for your wall or floor. If you are unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the installation instructions carefully.

Русский

ВНИМАНИЕ!

Во время укладки композитных досок может произойти их падение, что может привести к серьезным травмам или даже к летальному исходу. Чтобы предотвратить падение досок, обязательно закрепите их на стене или полу с помощью прилагаемых крепежных элементов.










Винты и дюбели для крепления приобретаются отдельно. Используйте винты и дюбели, подходящие для вашей стены или пола. Если вы не уверены, обратитесь за консультацией к специалисту. Внимательно прочтите и следуйте каждому шагу инструкции по установке.

ภาษาไทย

คำเตือน!


ระหว่างการติดตั้งพื้นไม้คอมโพสิต
แผ่นพื้นหรือแผงอาจหล่นลงมา
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าว
กรุณาใช้อุปกรณ์ยึดผนัง/พื้น
ที่ให้มาพร้อมสินค้าอย่างถูกต้อง

สกรูและพุกยึดจำหน่ายแยกต่างหาก
กรุณาเลือกใช้สกรูและพุกที่เหมาะสมกับประเภท
ของผนังหรือพื้นของท่าน หากไม่แน่ใจ
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการติดตั้งโปรด
อ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการติดตั้ง
อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

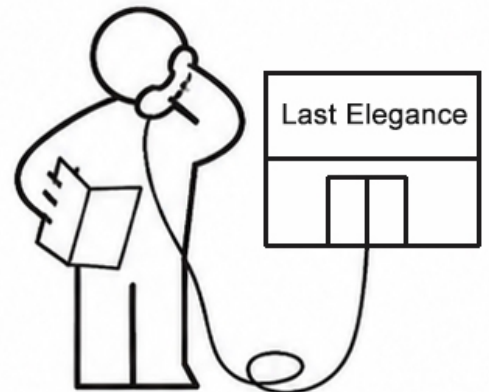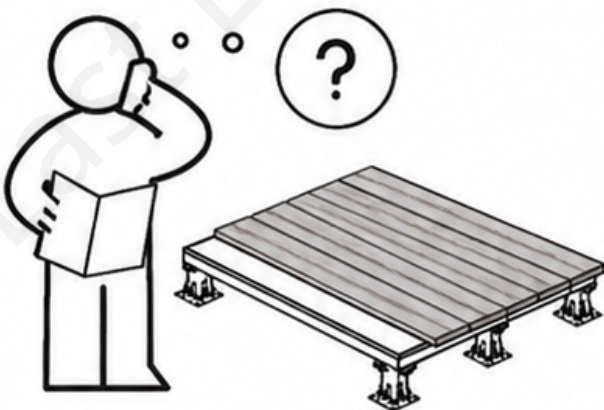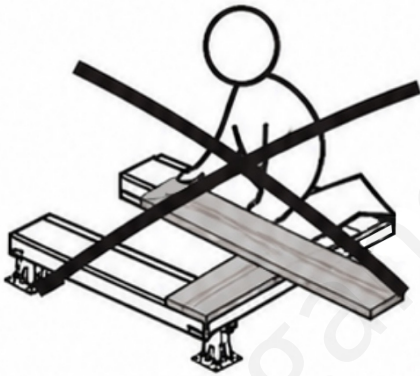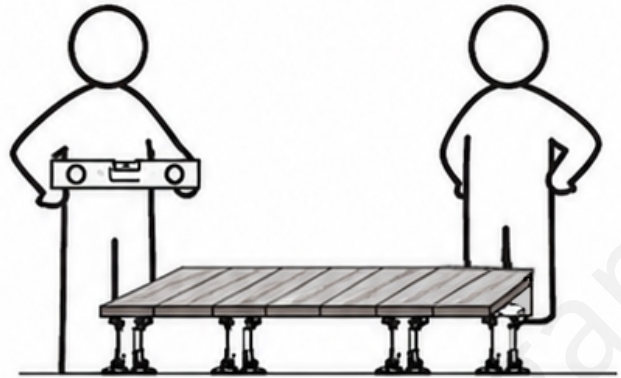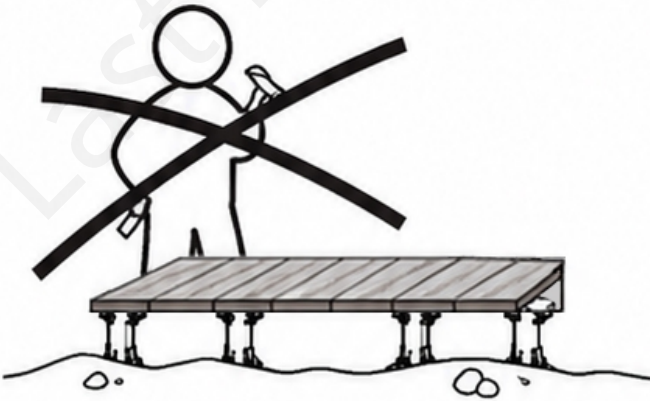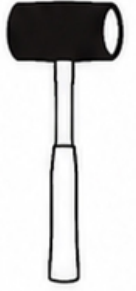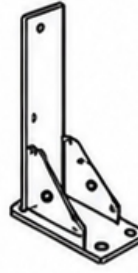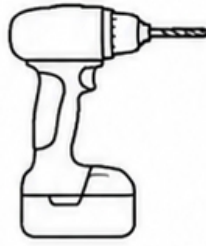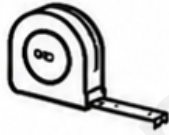


PARTS LIST

1 WPC Decking
10021

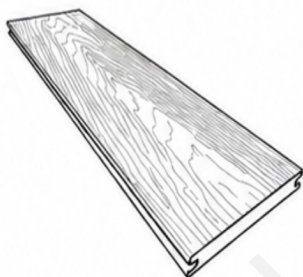


7X

2 Starting buckle
10022

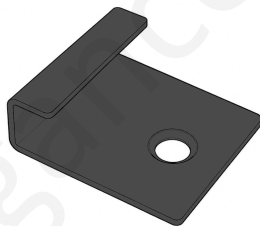

2X

3 Htype clip with thorn
10023

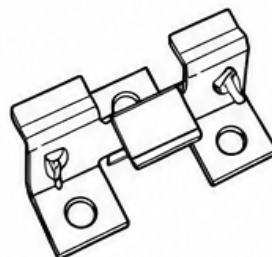

24X

4 Self-tapping screw
10024




12X

5 Self-tapping screw
10025



31X

6 Edge Trim
10026

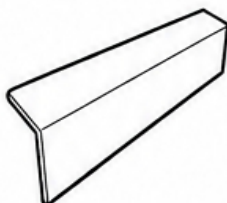


1X

7 Joists
10030




6X

8 Support Legs
10031

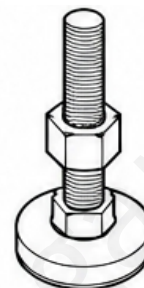


4X

9 Fasteners
10032

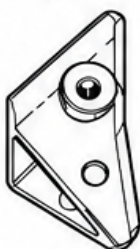

20X

10 Base Components
10033

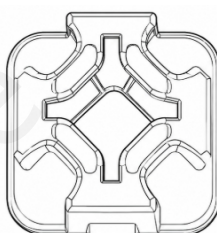

4X

11 Joists
10034




4X

12 Electric drill
10027



1X

13 Spirit level
10028

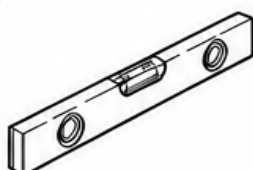

1X

14 Tape measure
10029



1X

15 Rubber mallet
10030



1X

16 Cutting machine
10031




1X




NOTE

Quantities are for reference only. Actual usage may vary depending on project size and layout.


STEP 1

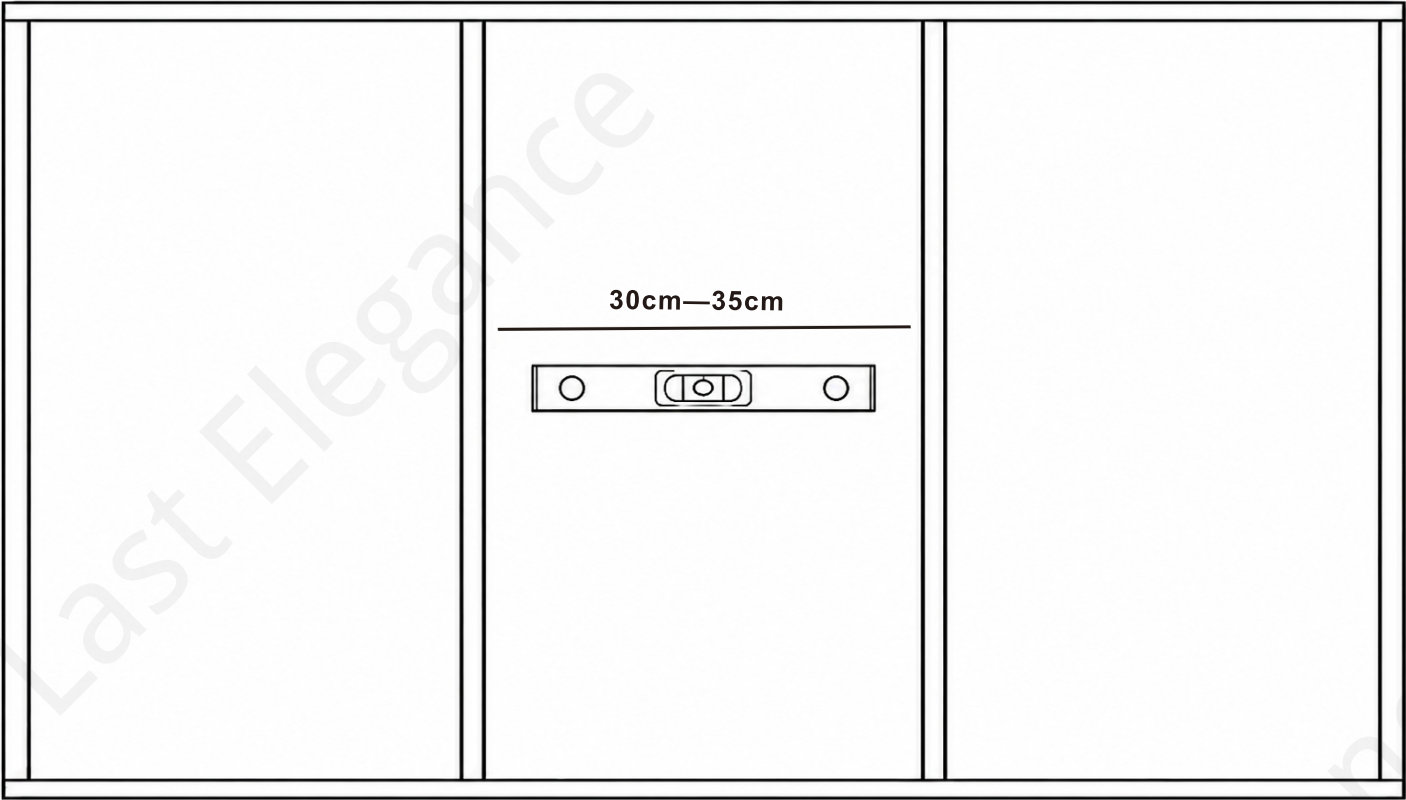


STEP 2

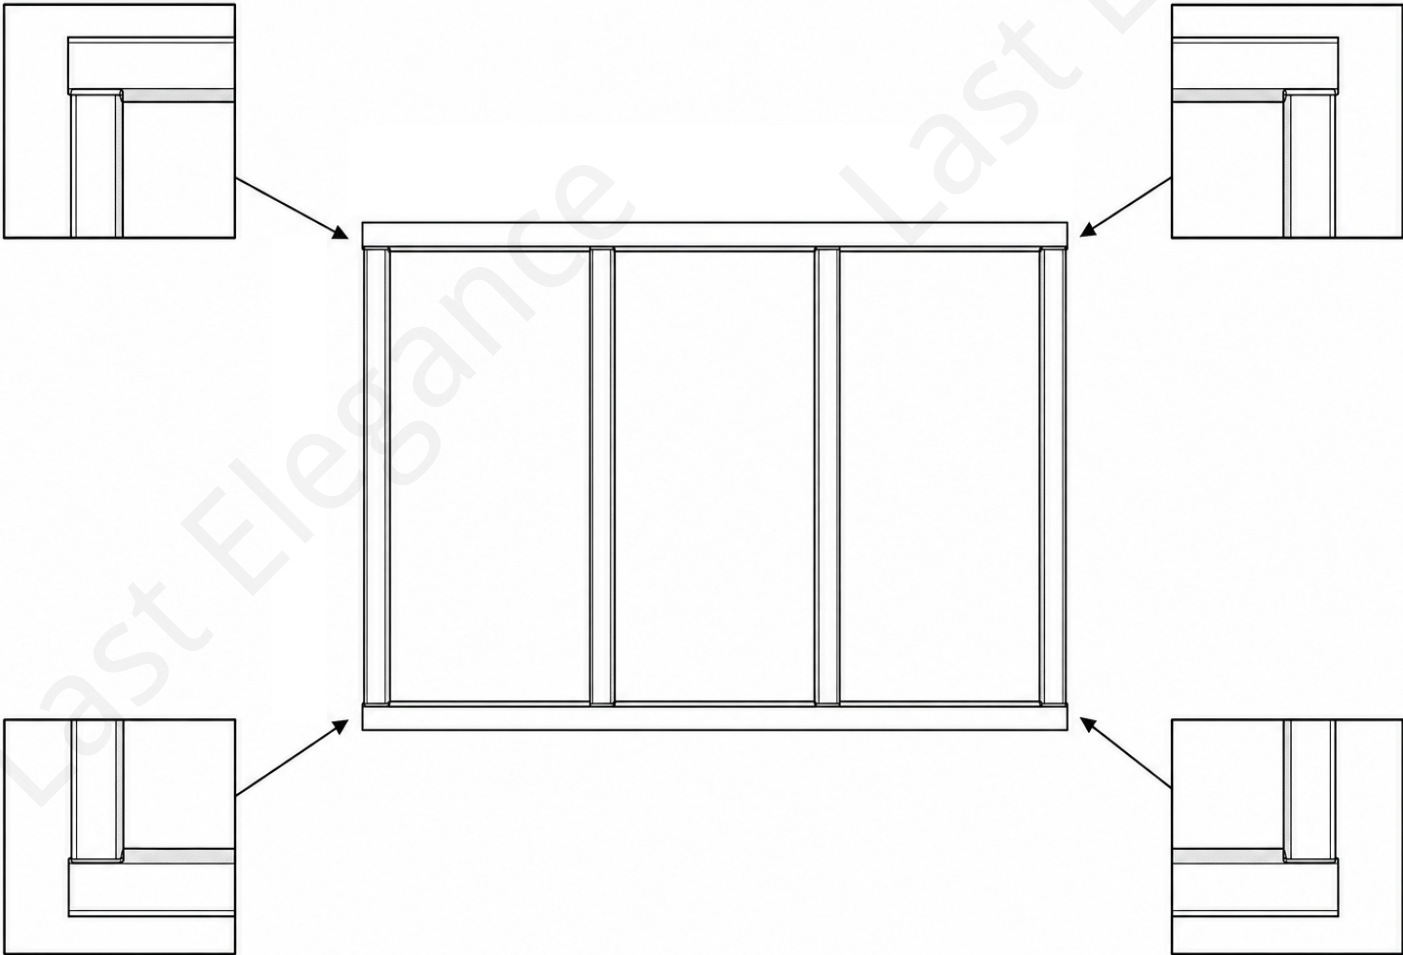





STEP 3

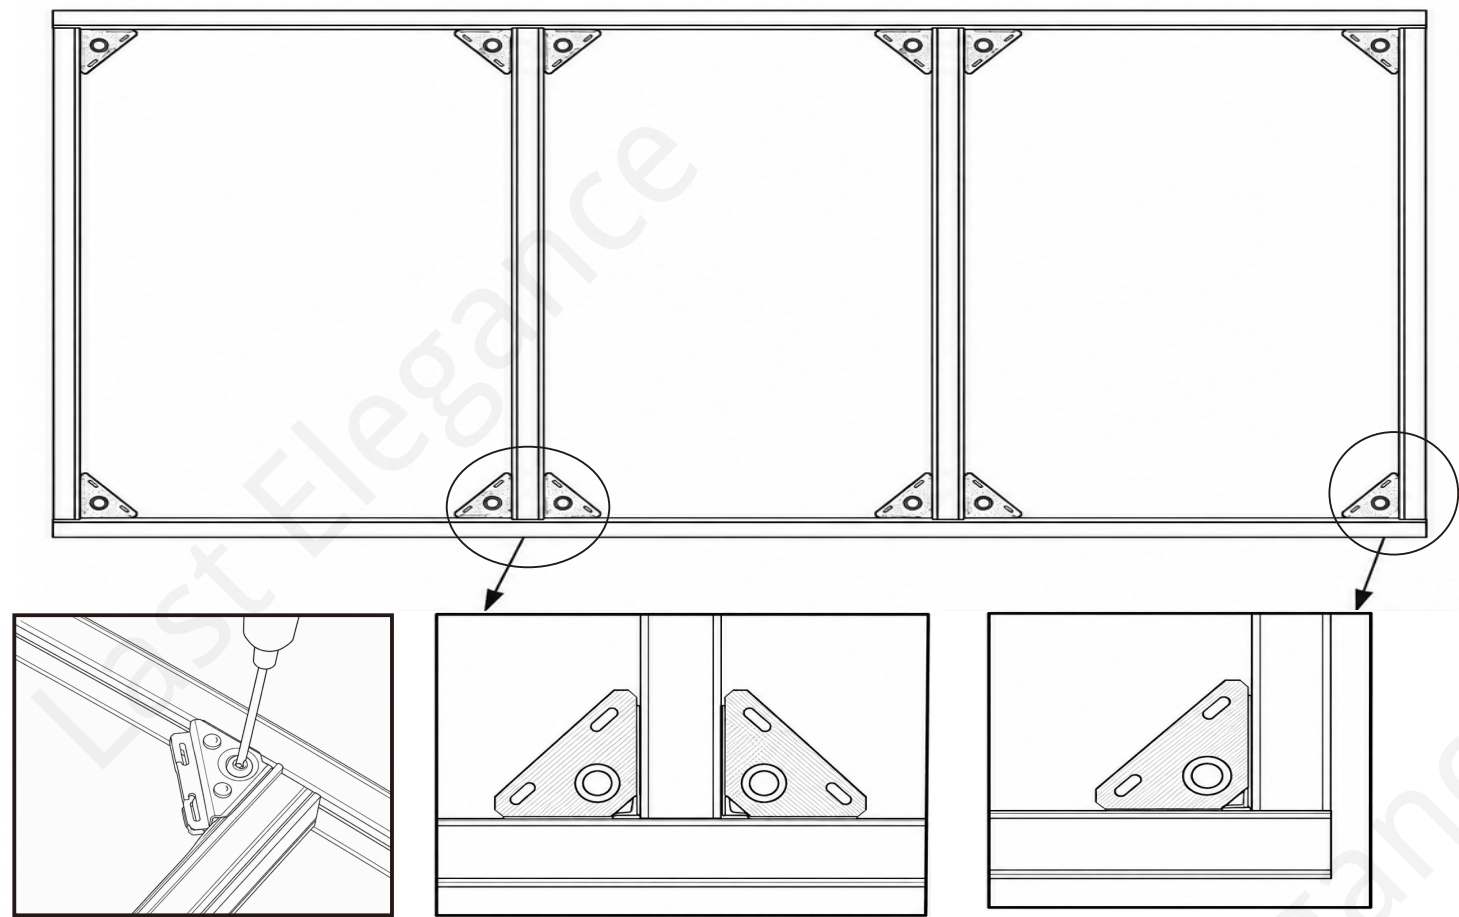


STEP 4

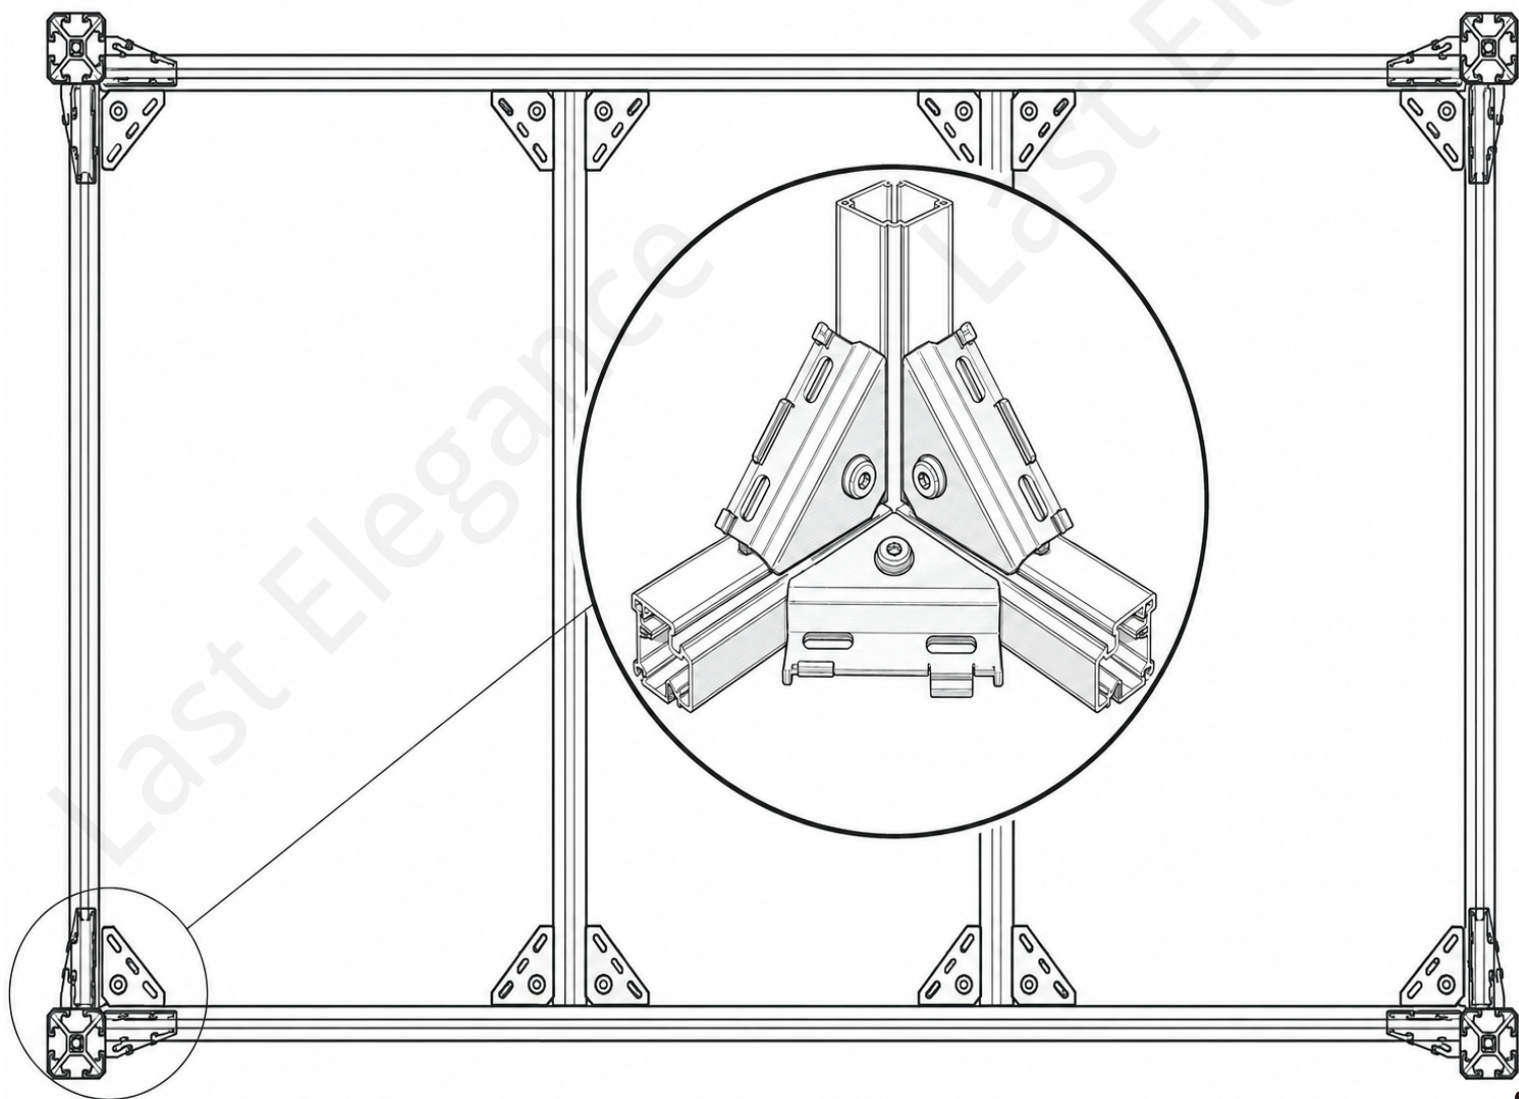


STEP 5

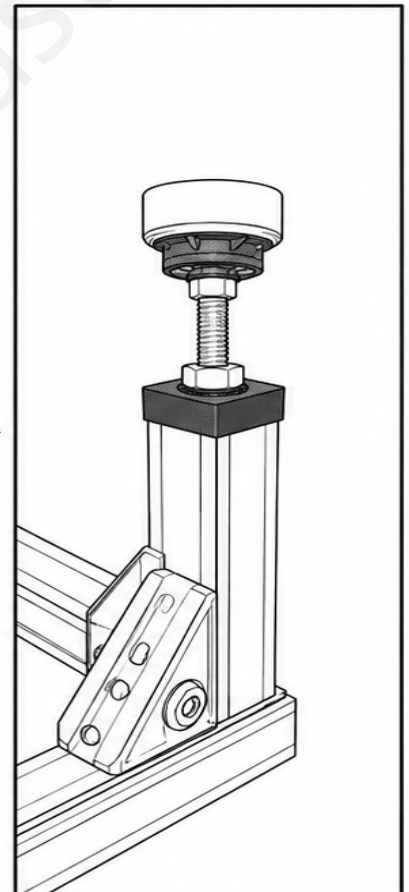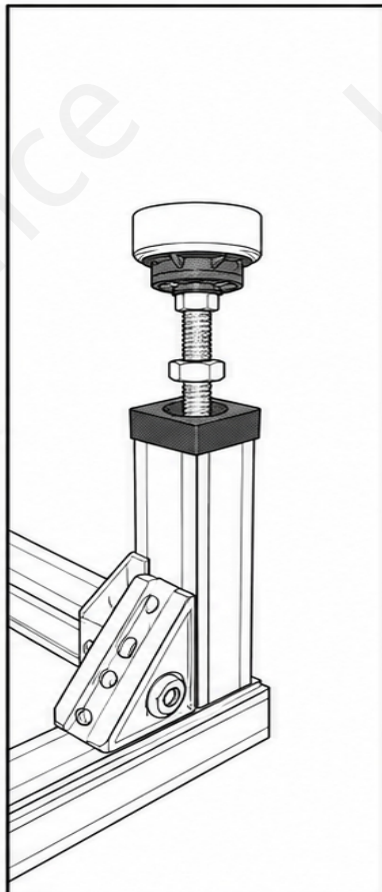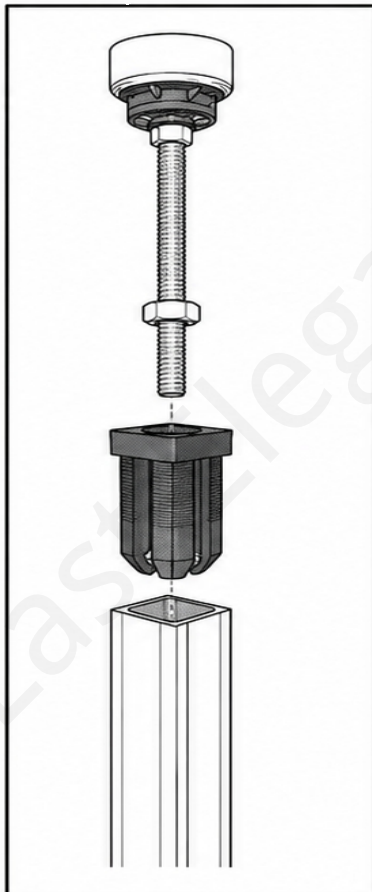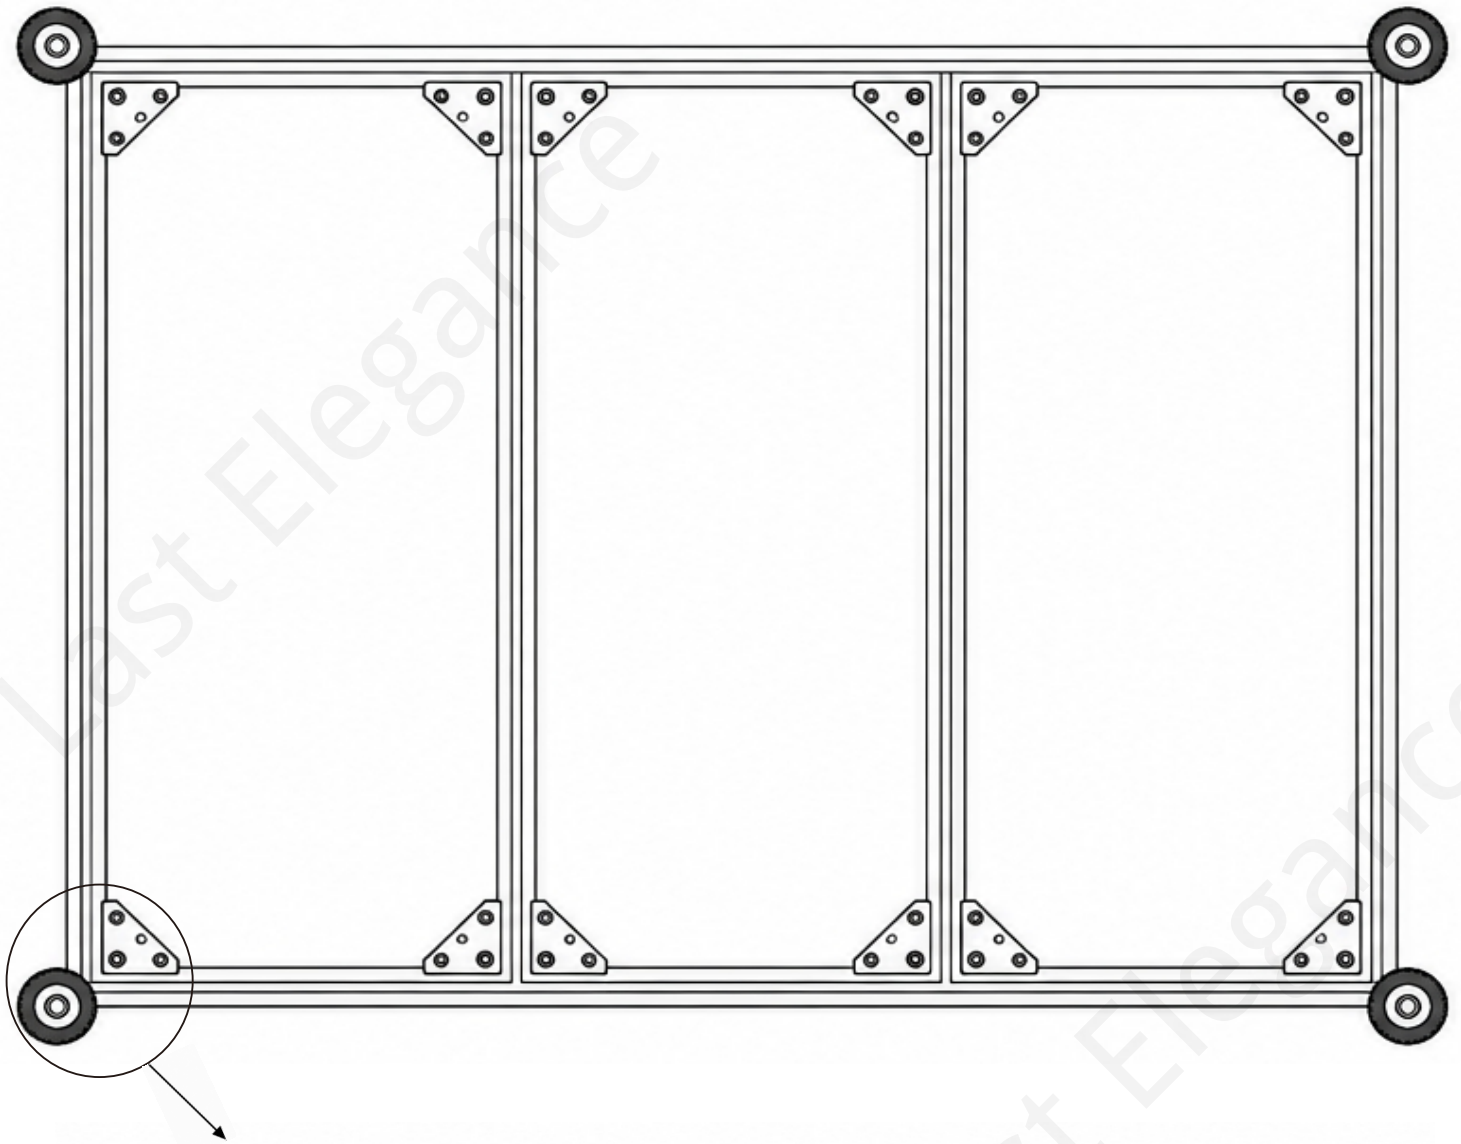


STEP 6

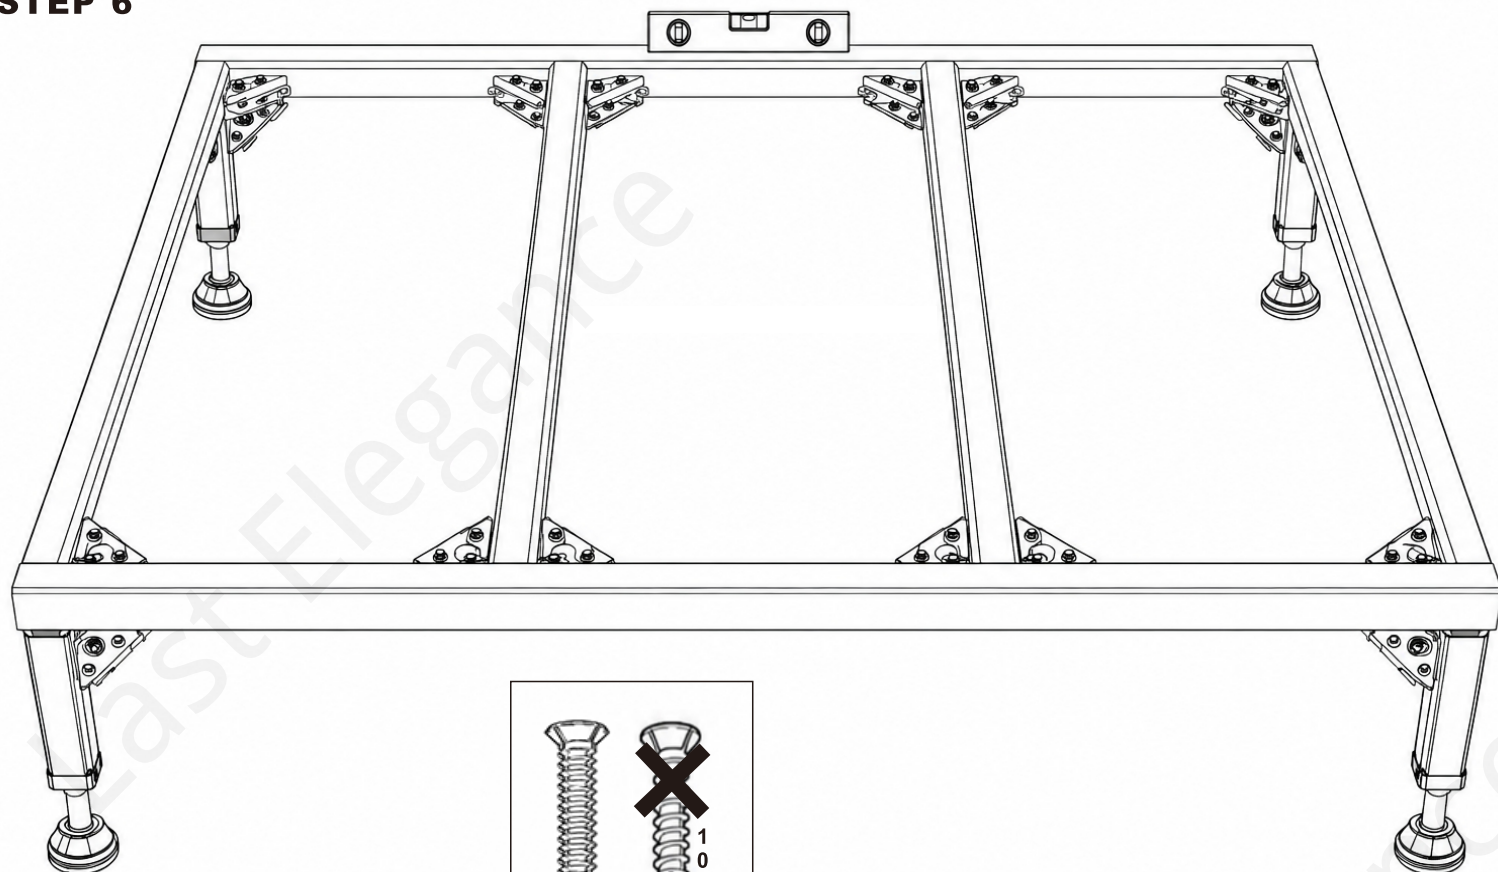


STEP 7

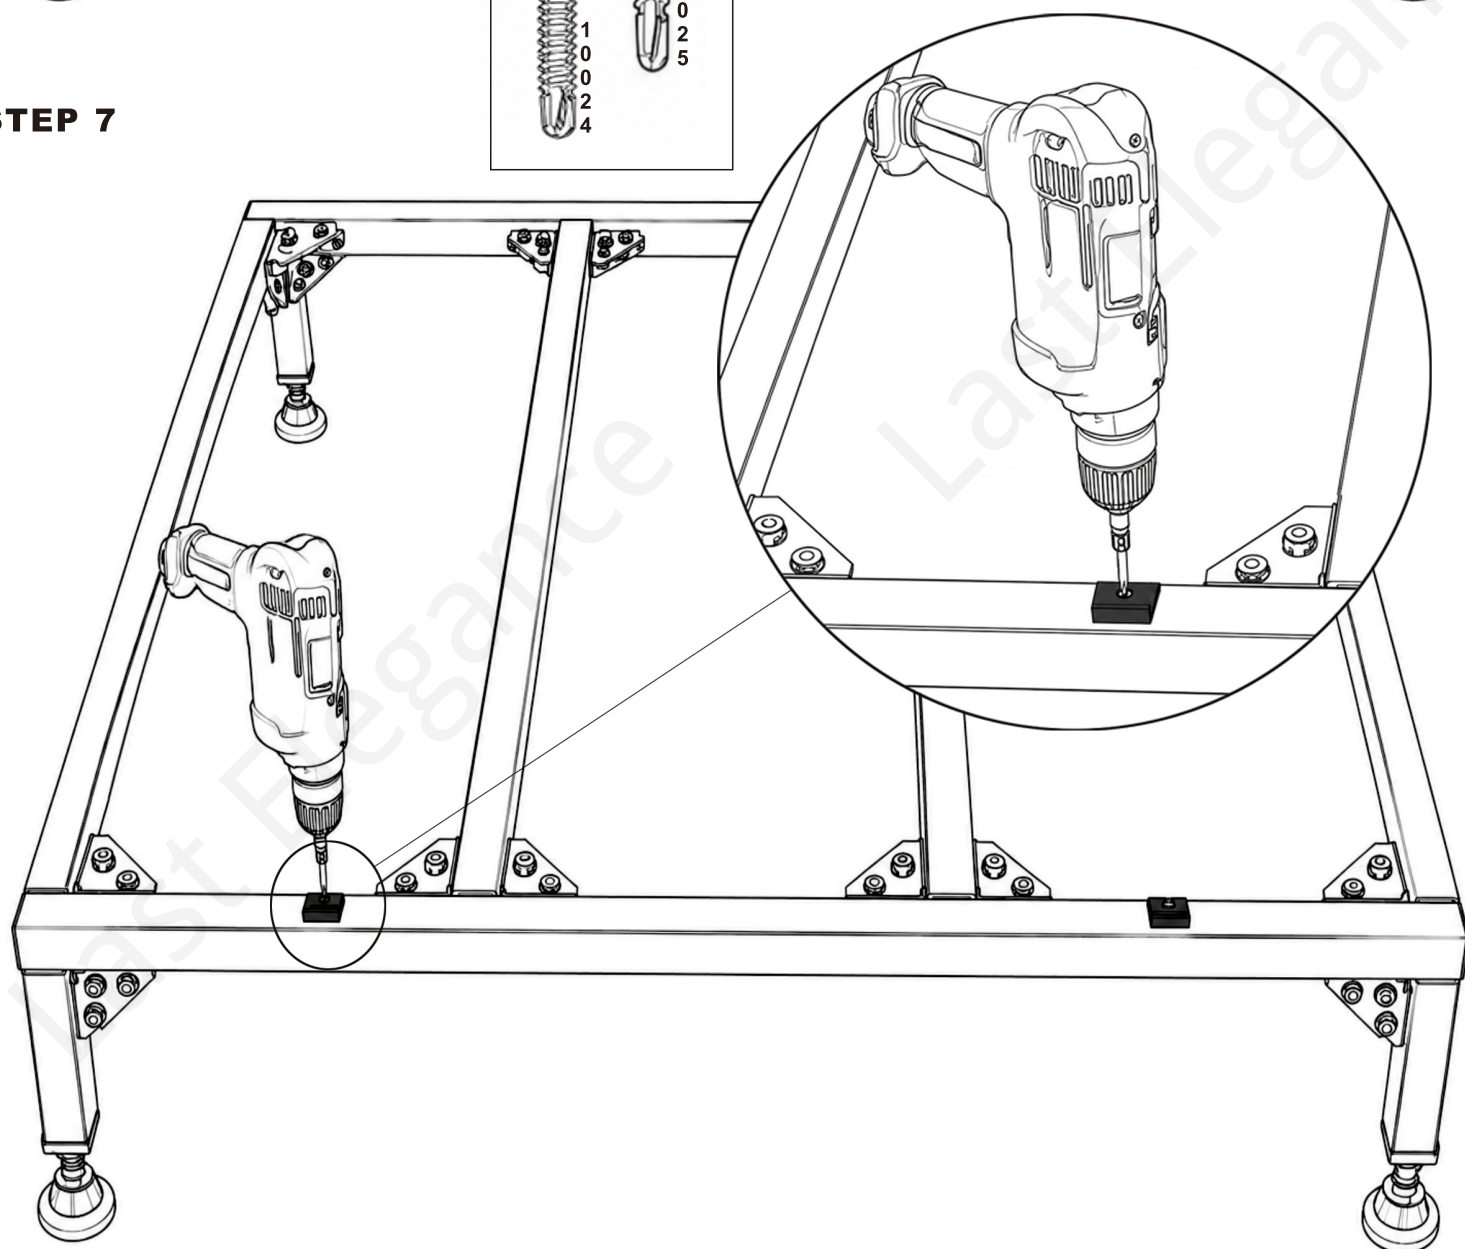





STEP 8

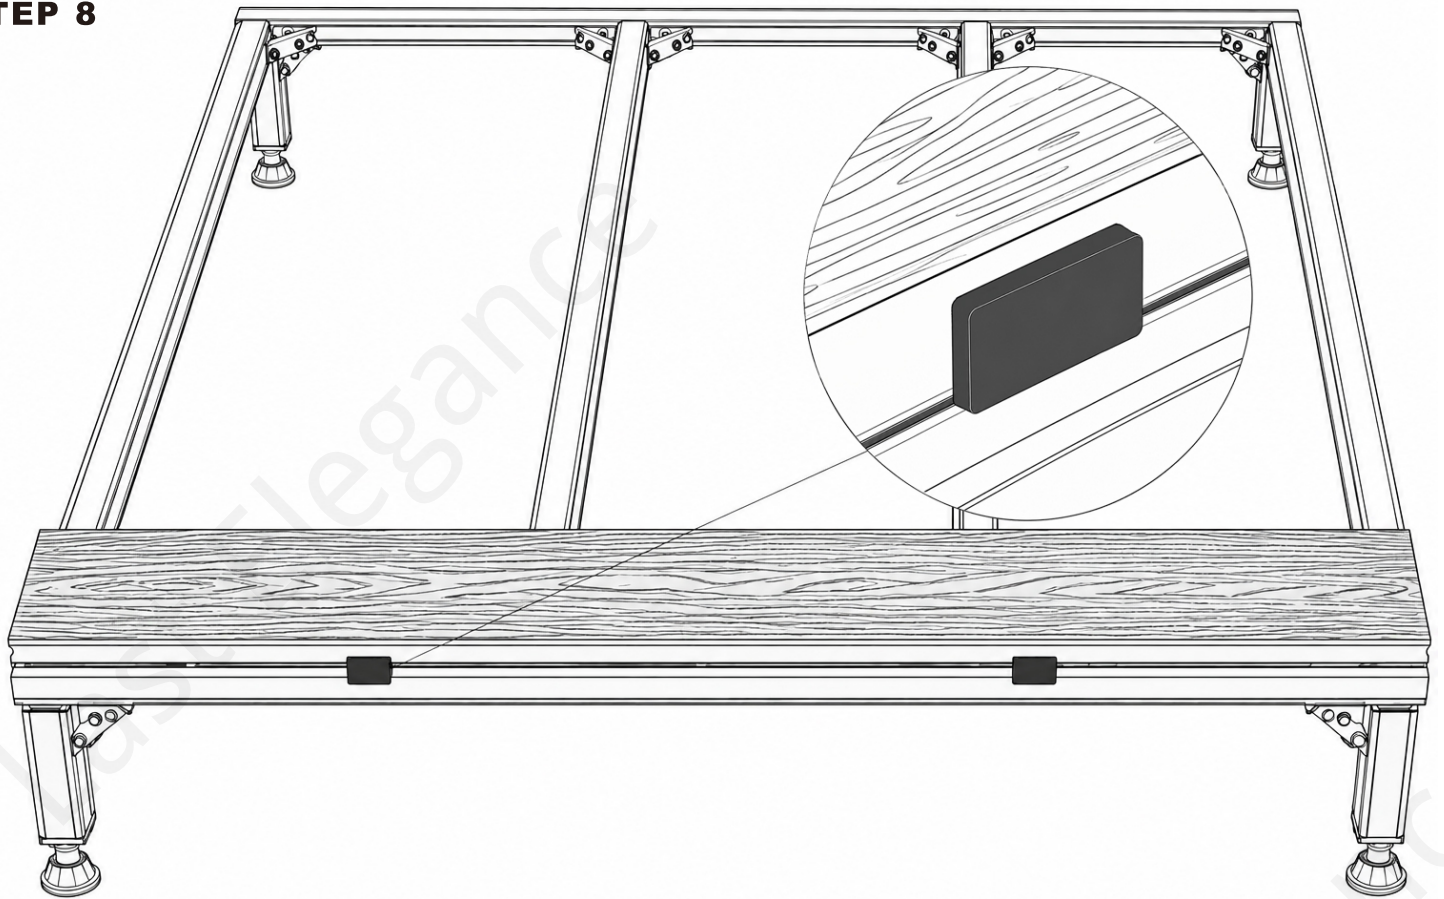

STEP 9

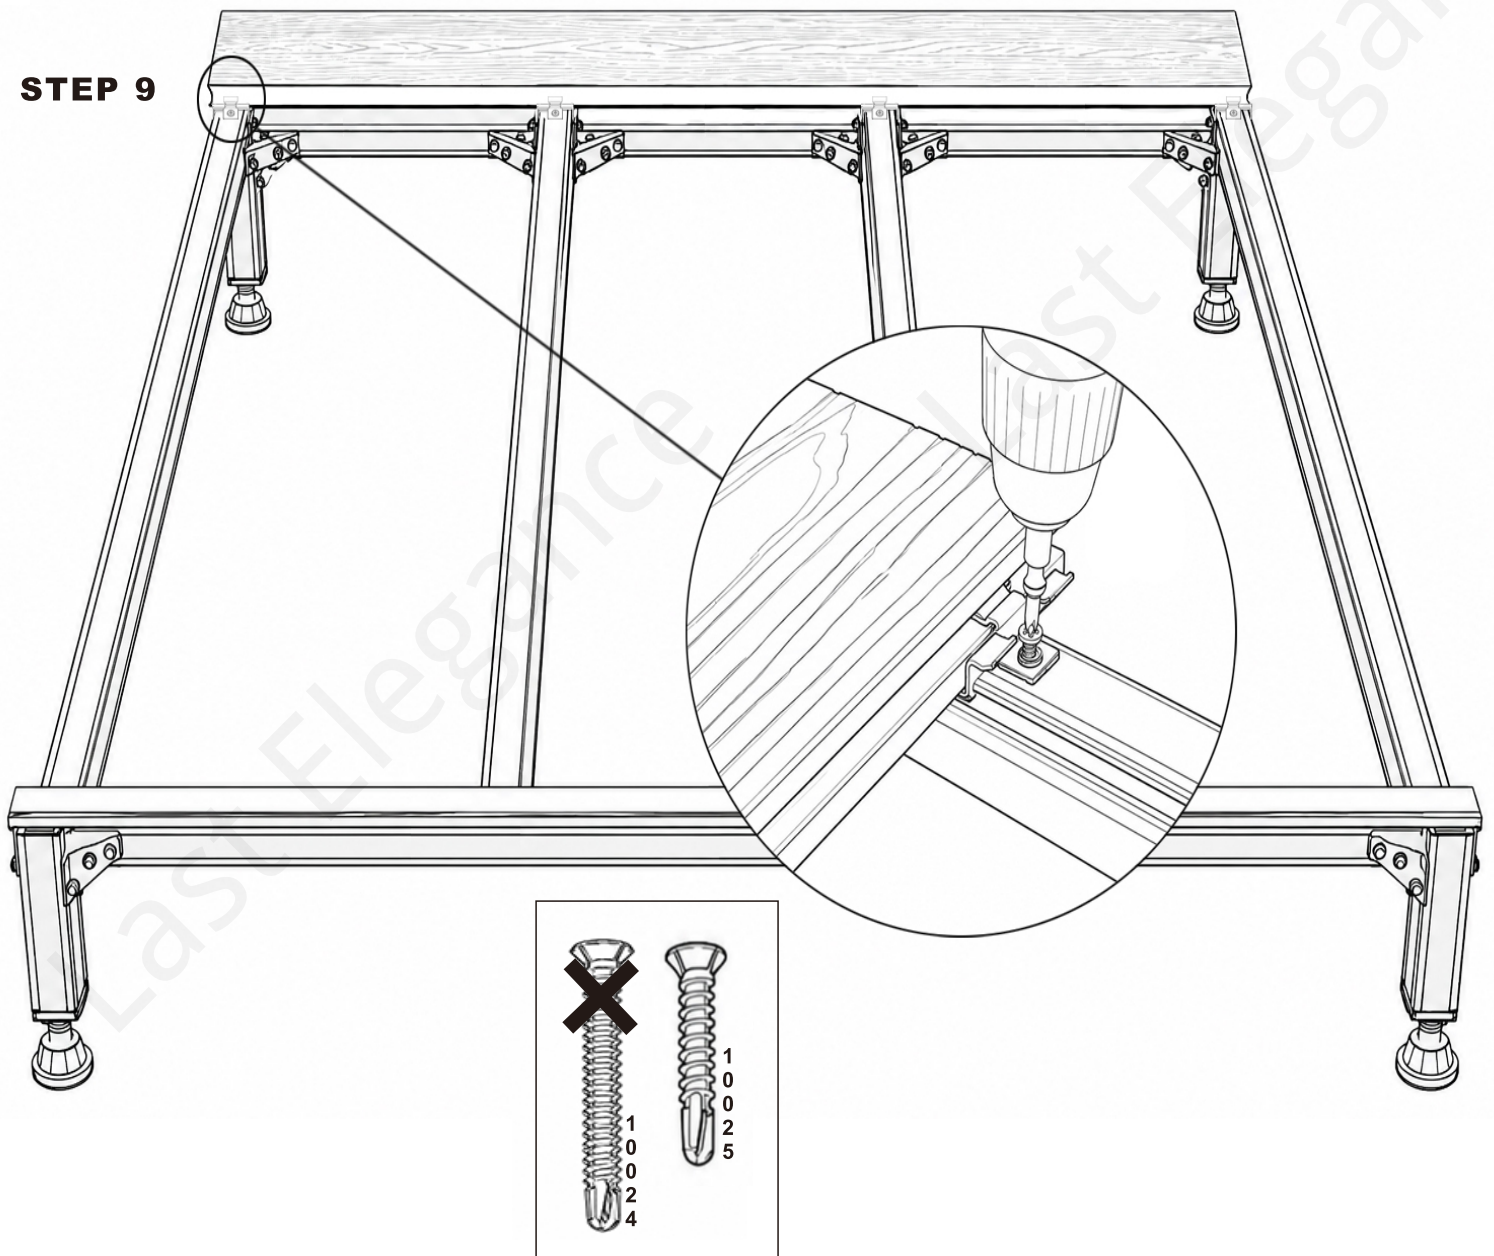

STEP 10

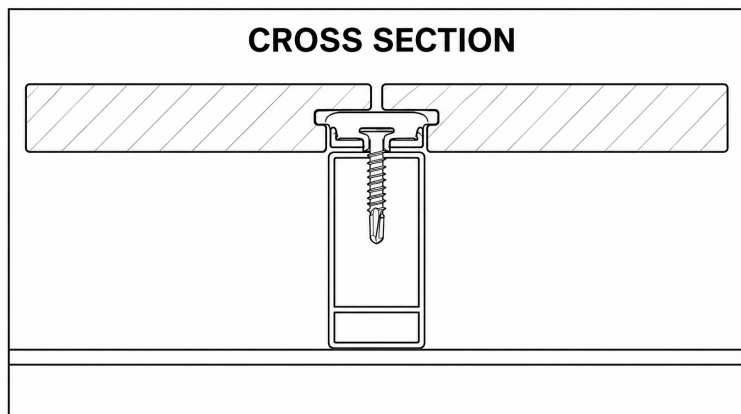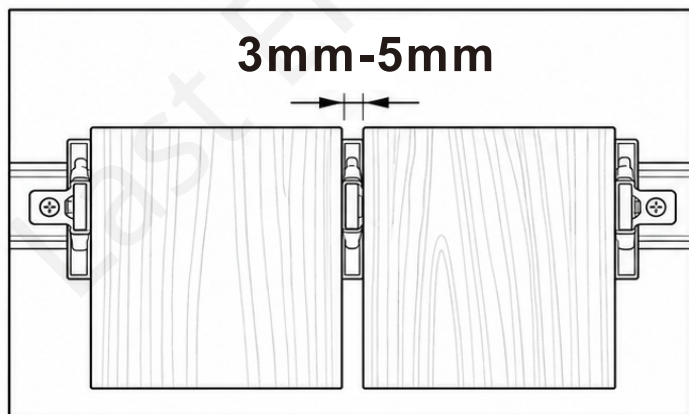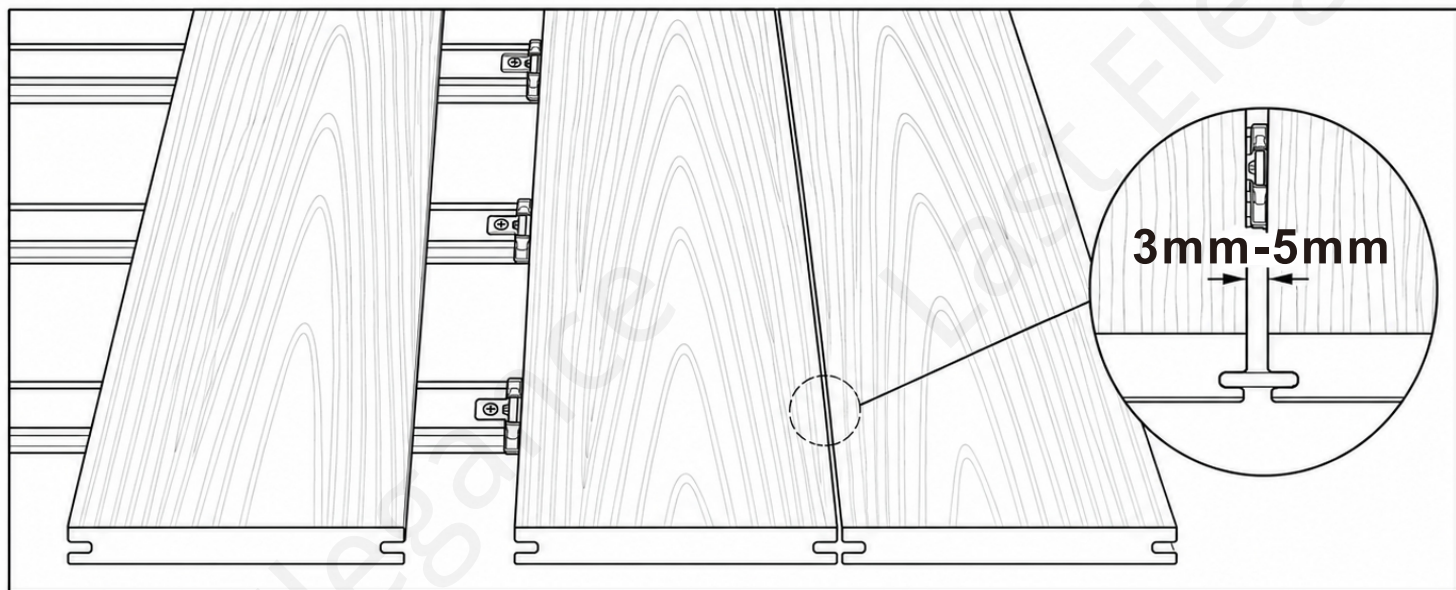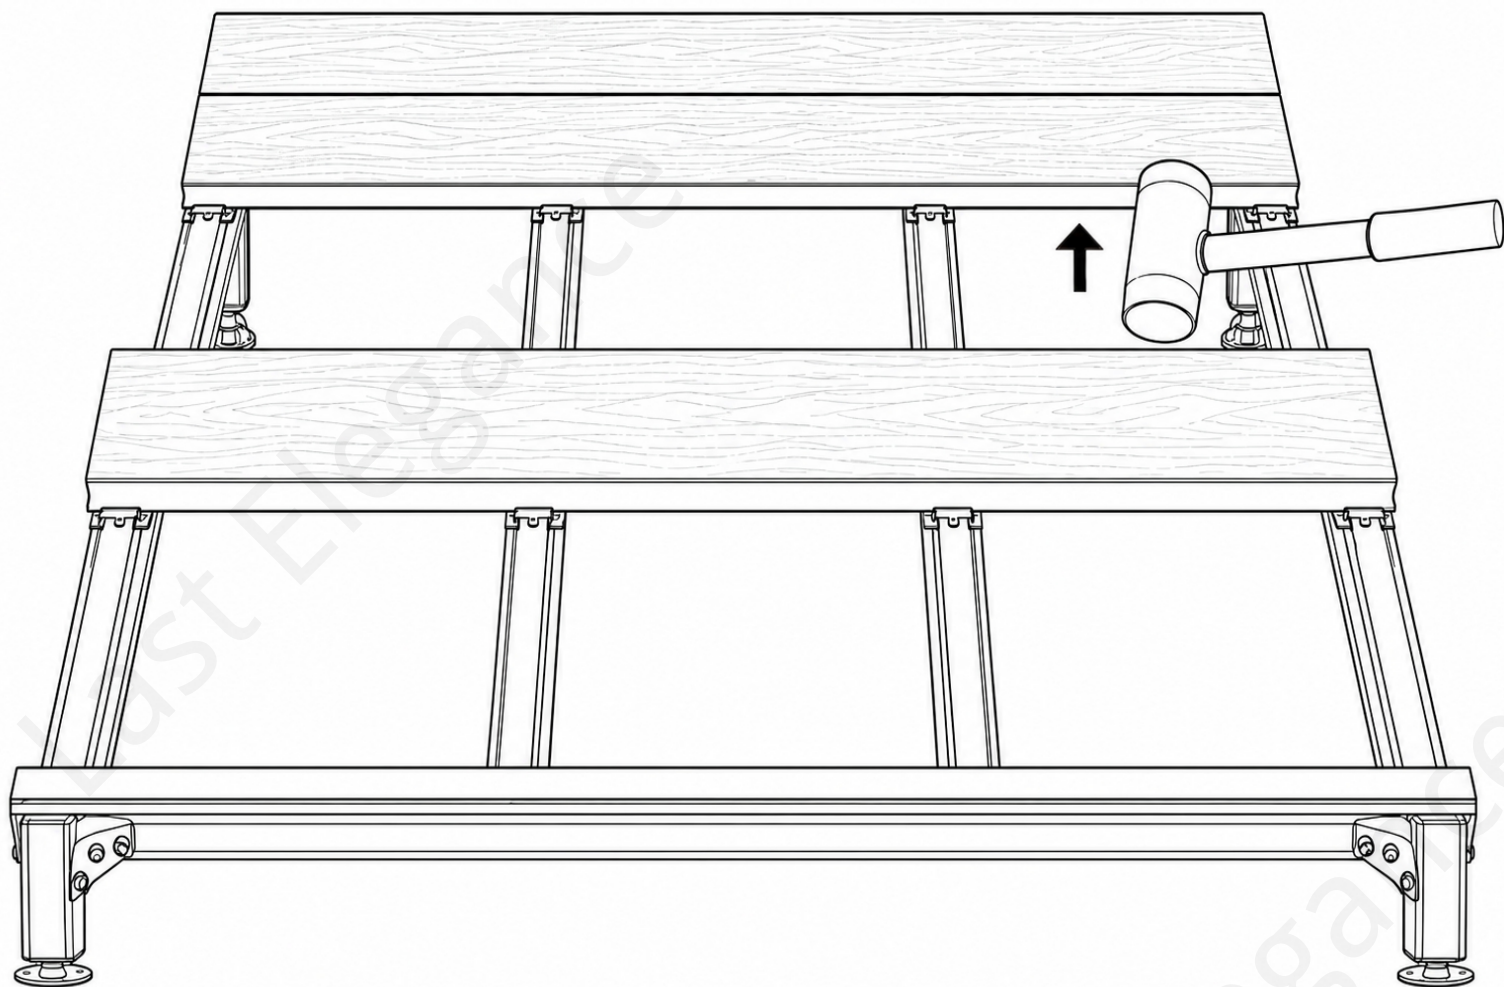


Maintain a 3 mm gap between boards for drainage and expansion.

STEP 11




CONNECTING PLATFORMS

OPTION 1 HORIZONTALLY CONNECTED

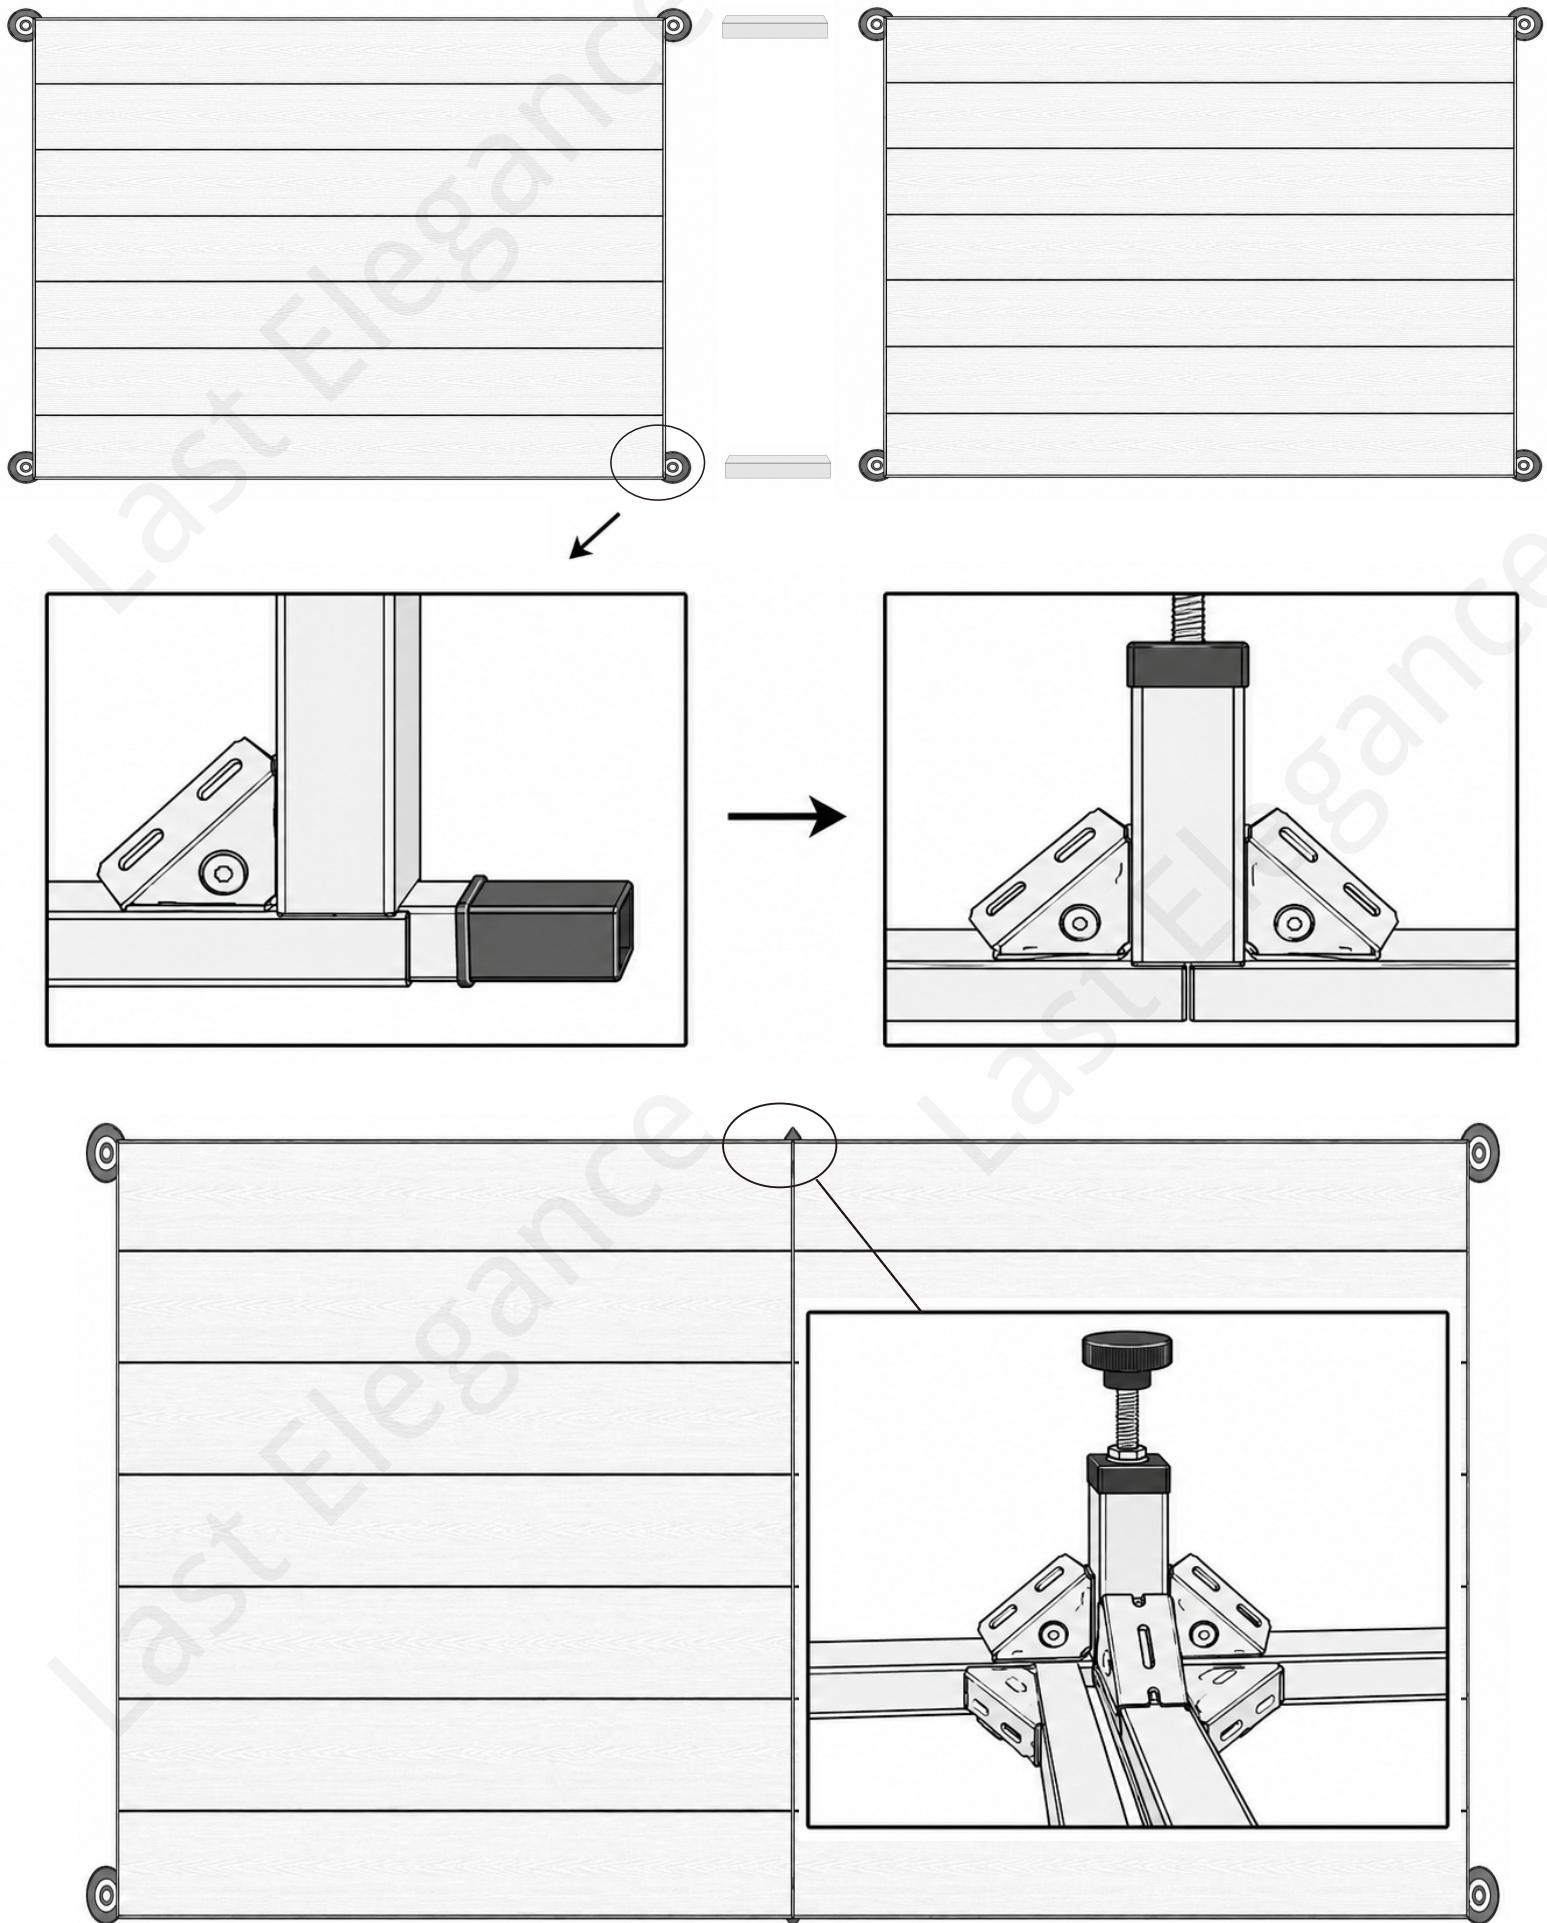

OPTION 2 VERTICALLY CONNECTED PLATFORMS

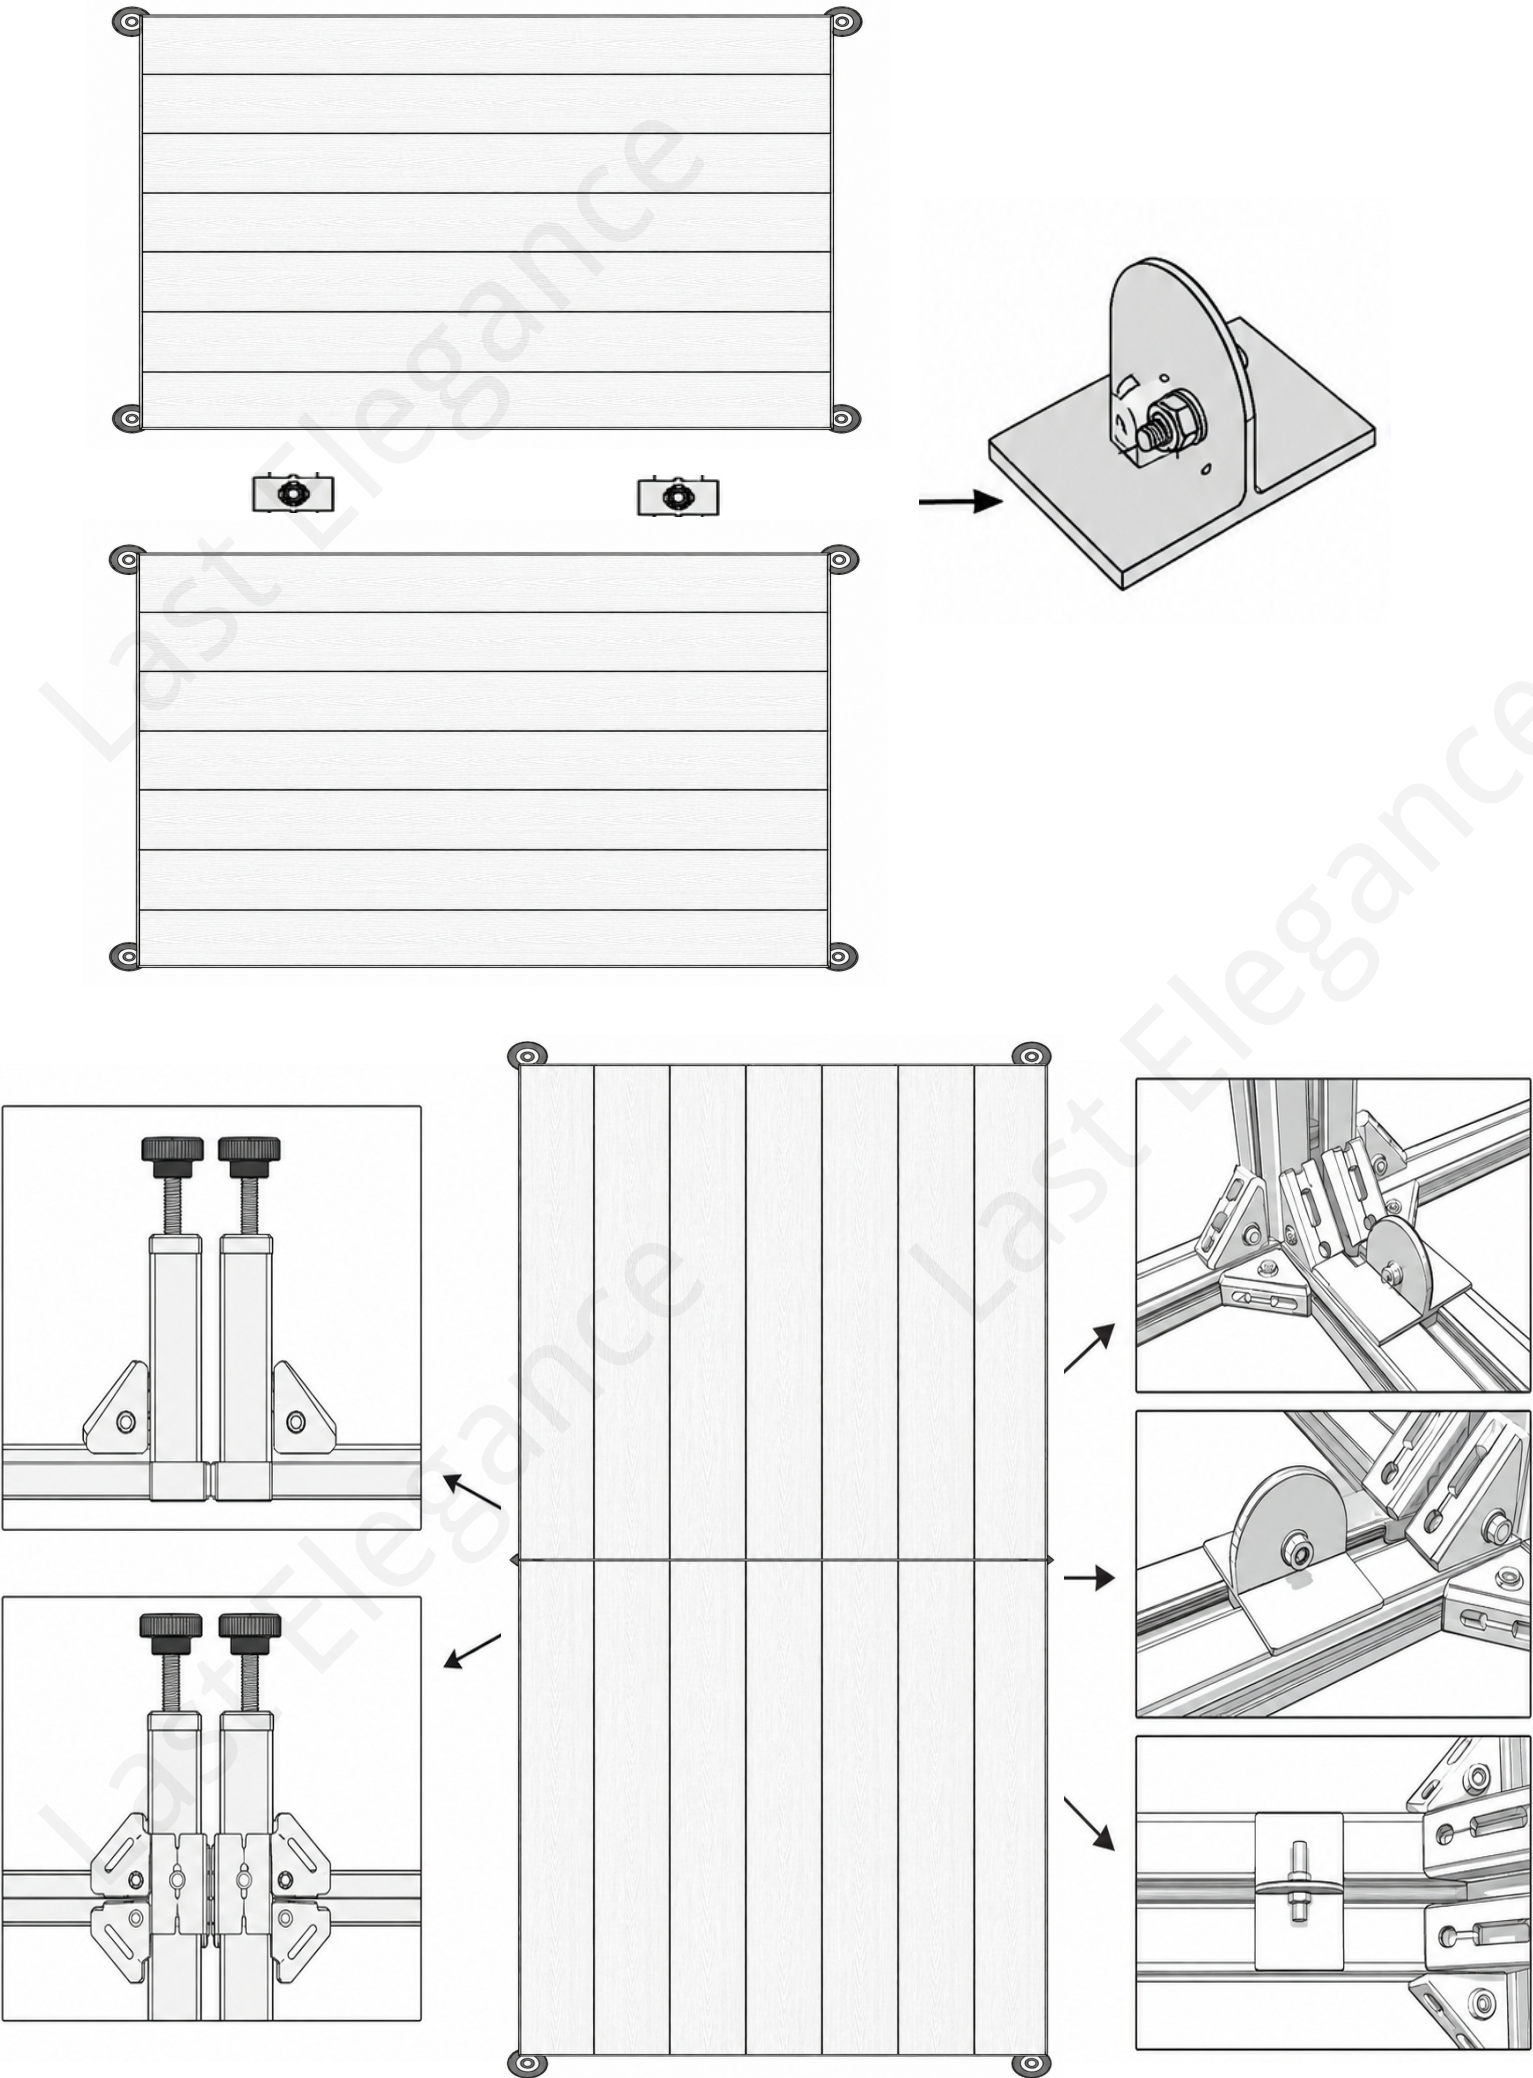



Email: xuan@lastelegance.com



Tel: +86 18581069922



Website: www.lastelegance.com



| Last Elegance

